


## Instalační manuál – expandér Auxi relé

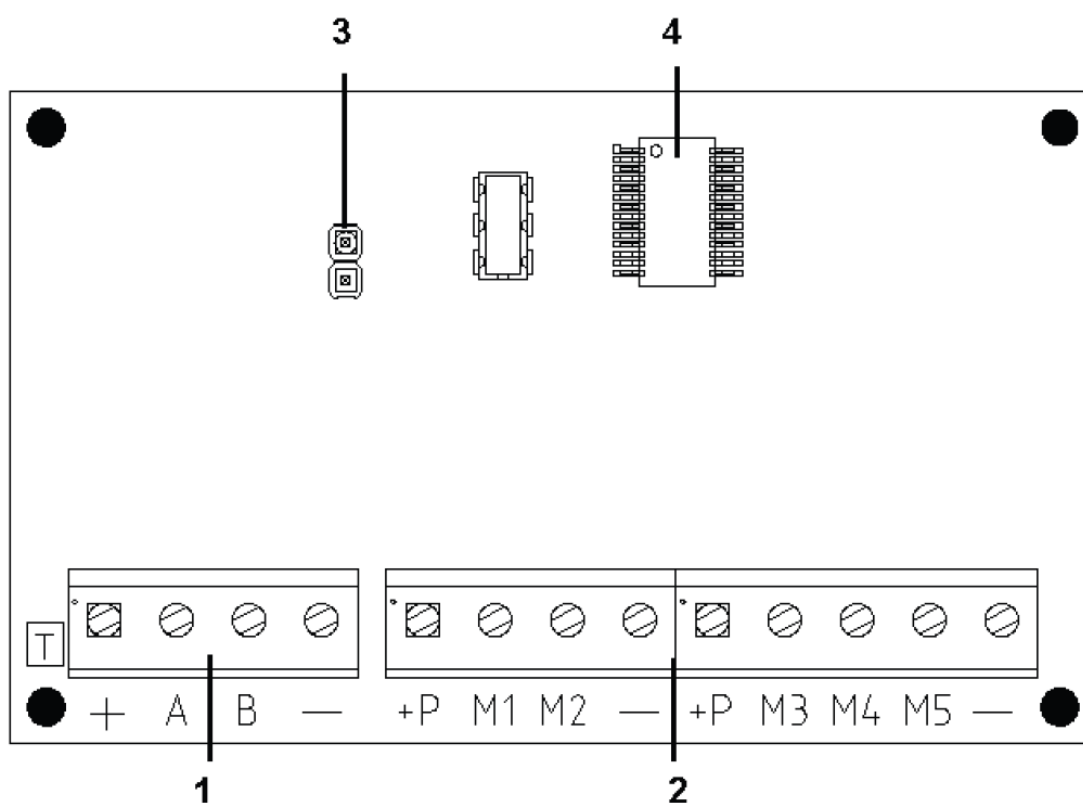

1 – Rozhraní pro spojení s ústřednou

2 – Svorky výstupních relé

3 – Svorky pro připojení tamperu


4 – Mikroprocesor

Expandér **Auxi relé** je sběrnicevý expanzní modul s pěticí programovatelných výstupních reléových kontaktů.

**Auxi relé** umožňuje zvýšit počet programovatelných reléových výstupů o pěticí dalších vůči jednomu základnímu relé pro sirénu, které se nachází na desce ústředny **Lares**.

Konfigurace expandéru **Auxi relé** je velmi rychlá a není zapotřebí nastavovat DIP switche pro nastavení adresy zařízení na sběrnici KS-BUS. Na základní desce expandéru **Auxi relé** je umístěno šestimístné sériové číslo, kterým je zařízení na sběrnici identifikováno.

Rozměry expandéru **Auxi relé** umožňují montáž těchto expandérů spolu s dalším expandérem **Auxi**, telefonním komunikátorem **Pontis**, nebo opakovačem **Divide**, do univerzálního boxu pro základní desky Ksenia (objednací kód 0201600280).

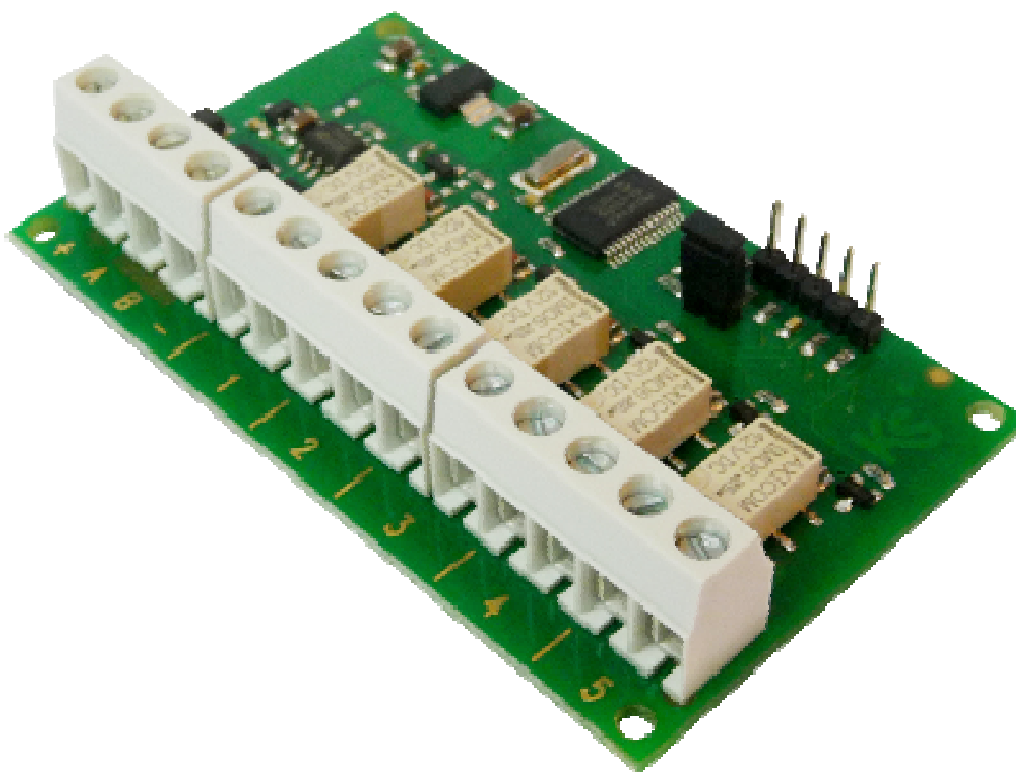

## PROGRAMOVÁNÍ

Expandér **Auxi relé** je k ústředně připojen pomocí čtyřvodičové sběrnice KS-BUS. Každý jeho výstup může být konfigurován jako reléový výstup se zatížitelností až 1 A.

Nastavení výstupů se realizuje ze základního softwarového nástroje **Basis**, který slouží pro konfiguraci ústředny **Lares** a všech ostatních systémových komponent značky Ksenia.